



平板电脑充电箱使用说明书

适用型号:

EN10016-2.0	EN10016-S2.0
EN10032-2.0	EN10032-S2.0
EN10036-2.0	EN10036-S2.0



(外观、颜色、图案以实物为准)

深圳英创思技术有限公司
地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰第二工业区新丰路8-1号
电话：0755-89308637

9. 售后服务

自购买英创思充电系列产品起，如在保修期内发生任何质量问题，我们将全程承担此类责任，并承诺在一年内提供免费的电子配件更换及三年的机体保修。如因不恰当操作引起的损坏，您需支付一定的配件费及维修费用。超出保修期限的产品，我司承诺提供检验和维修服务但收取相应的合理费用，如配件费和服务费。我们的售后服务部门将提供远程协助，指导您进行零件更换。

6. 声明

- 请在使用前检查市电插座是否接地，如未接地有漏电风险。
- 不要在靠窗的位置安装本机，以免暴晒和雨水对机体造成腐蚀，雨淋可能导致故障或损坏。
- 请让专业人员进行维修和保养的工作。

7. 清洁保养

- 清洁表面污垢灰尘时，使用拧干的毛巾即可。
- 清洁保养前请拔掉电源插头。
- 请不要将水或其它液体泼在机体上以免产生漏电风险。
- 如长时间不使用本机，请将电源插头拔出，并收纳好电源线。

8. 配件清单

- 电源线 1条
- 充电线 根据可支持充电位数配备
- ◇ 数据线 1条（带数据功能充电柜配置）
- 说明书 1本

注意事项

- 请在安装和使用前仔细阅读此说明。
- 请在安装、使用、维修时严格遵从本说明书的操作
- 由于产品外观不断升级，若出现实物和说明有出入，请谅解。
- 如果平板电脑在接入充电时，出现指示灯红绿切换、变暗或熄灭，然后恢复正常显示，此情况为充电智能适配过程，给予

版权声明

- 英创思系列充电箱产品版权属深圳英创思技术有限公司所有。
- 请尊重英创思旗下产品相关知识产权
- 任何有关产品抄袭行为将被追究相应法律责任。

安全警告（使用前请先阅读）

警告：该系列充电箱使用交流100V-240V/50Hz电源。

若电压波动范围较大或负载端异常，此时请按本说明书要求进行维护，如不按说明要求进行日常维护，英创思不承担相应安全责任。

警告：必须使用独立专用插座并进行可靠接地

本系列产品的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚（接地）。

警告：清洁和维修时以及更换损坏的配件时，应拔出充电箱的电源插头，以防触电。

- 不要让充电箱或其他物品压住电源线。
- 不要在充电箱里上放置重物、有水的容器等，以防掉下伤人或溢水导致漏电。
- 不要踩踏充电箱，以防造成人身伤害。
- 将充电箱移至墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压损坏电源线，不要拉扯电源线
- 切勿以拉扯电源线的方法拔出充电柜的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。

5. 数据传输功能操作（具备数据传输功能的充电箱参考此说明）

① 充电箱有16/32个USB口进行的充电，右侧有1个数据口进行集中数据处理。

② 将平板电脑逐个放置于充电槽内，并连接好USB充电线，充电柜外接电源线接入市电后，将电源总开关拨至“ON”。

③ 将USB连线接入充电车侧面USB插口。
设备右侧1个USB数据线插口，USB线两端分别连接主控电脑的数据插口和充电箱的右侧数据端口。

④ 将主控电脑开机，第一次识别，请耐心等待主控电脑识别平板电脑，识别后可进行数据传输。数据传输结束后，拔除主控电脑与充电车的数据线连接，自动回复到快充模式。

3. 状态说明（“◇”为带数据传输功能充电柜相应参数）


电源指示灯状态说明：

- 电源指示灯不亮, 没有电源接入;
- 电源指示灯为静态蓝色, 充电车处于充电就绪或正处于充电状态;
- ◇电源指示灯缓慢闪烁蓝灯(闪烁频率2秒/次), 设备处于数据传输和充电兼容模式

充电状态灯说明：

- 接入电源时, 状态灯为静态绿色;
- 静态红色灯亮状态, 设备处于快充模式;
- 静态红色灯变为静态绿色, 充电结束;
- ◇当连接主控电脑进入数据与充电兼容模式, 充电状态灯处于静态红色或绿色; 电源灯为慢闪蓝色;

1. 部件说明

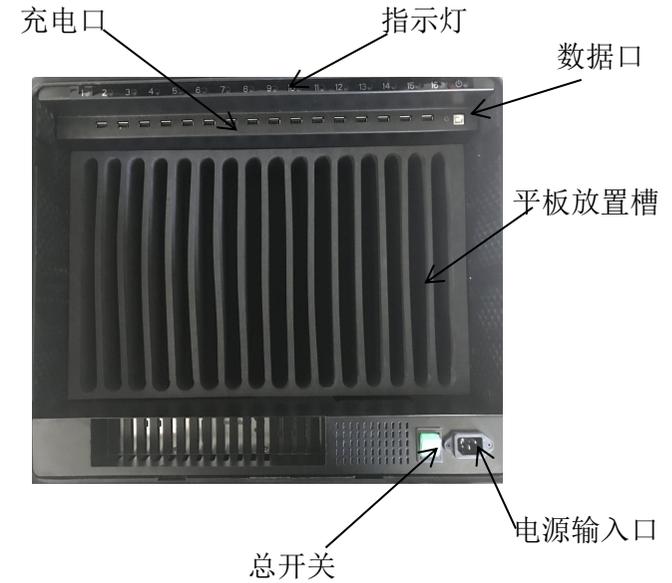

2. 充电设置

①

提前断开充电车电源, 打开箱子。



②

按照平板电脑编号, 将平板电脑逐一放入编号相对应的平板电脑放置槽。

③

USB线两端分别连接设备上充电HUB的插口和平板电脑插口。



第5页

④

将电源线插入拉杆箱电源输入口, 电源线连接市电, 然后打开总开关, 此时指示灯为红色, 标志进入充电状态, 待红灯转为绿灯, 表示充电完毕。



第6页

